

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com) och installera det på din PC.
2. Använd en PC-datakabel, anslut din enhet till din PC.
Samsung Kies startar automatiskt.
Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
Gå till hjälpsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (7267864)

GT-S5830

Användarhandbok



SAMSUNG

Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.

- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Formatering och leverans av den här handboken är baserat på Google Androids operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.
- Eventuella uppdateringar för enhetens programvara hittar du på www.samsung.com.

- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot copyrightlagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana copyrightöverträdelser av användaren.
- Behåll handboken för framtida hänvisning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Varning- Situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



Var försiktig- Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Obs- Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se- Sidor med mer information, till exempel:
► sid. 12 (innebär "se sidan 12")



Följt av- Anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Om telefonen** (representerar **Inst.**, följt av **Om telefonen**)



Hakparanteser- Enhetstangenter, exempelvis: [⓪] (innebär knappen Ström/Lås)

Copyright



Copyright © 2011 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella copyrightlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Logotyperna för Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
-  och  är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. Teknikerna CS Headphone och WOW HD används med tillstånd från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.



C € 0168 !

Innehåll

Montering 9

Packa upp 9

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 9

Ladda batteriet 11

Sätta i ett minneskort 13

Sätta fast en handledsrem 16

Komma igång 17

Sätta på och stänga av enheten 17

Enhetens delar 17

Använda pekskärmen 20

Låsa eller låsa upp pekskärmen och
knapparna 22

Lära känna viloskärmen 22

Öppna program 24

Anpassa enheten 26

Skriva text 29

Hämta program från Android Market 32

Hämta filer från Internet 33

Synkronisera data 34

Kommunikation 35

Samtal 35

Meddelandefunktion 38

Google Mail 40

E-post 42

Talk	44
Social Hub	45
Underhållning	46
Kamera	46
Galleri	54
Musik	55
FM-radio	59
Personlig information	62
Kontakter	62
Kalender	66
Memo	67
Röstmemo	68

Internet	69
Webbläsare	69
Maps	72
Sök	76
YouTube	76
Nyheter och väder	77
Samsung Apps	78
Market	79
BookStore	79
MusicStore	79
Anslutningar	80
Bluetooth	80
Wi-Fi	82

AllShare	83
Mobil nätverksdelning	85
Datoranslutningar	86
VPN-anslutningar	87
Verktyg	89
Klocka	89
Kalkylator	90
Nedladdningar	90
Mina filer	90
SIM Toolkit	91
Uppgiftshanterare	91
ThinkFree Office	92
Röstsökning	93

Inställningar	94
Öppna menyn Inställningar	94
Trådlöst och nätverk	94
Samtalsinställningar	95
Ljud	96
Display	97
Plats och säkerhet	97
Program	98
Konton och synkning	99
Privat	99
SD-kort och telefonminne	99
Nationella inställningar & text	100
Röstindata och -utdata	101

Tillgänglighet	102
Datum & tid	102
Om telefonen	103
Felsökning	104
Säkerhetsföreskrifter	110
Index	119

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Snabbstartsguide



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika program och tillbehör medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

- 1 Om enheten är på trycker du och håller ned [ⓘ] och väljer **Stäng av** → **OK** för att stänga av.
- 2 Ta av locket på baksidan.

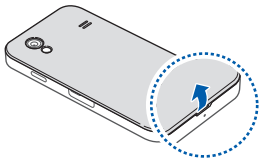


Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.

- 3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

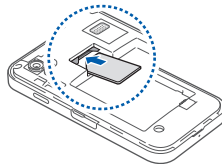


Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter i ett SIM- eller USIM-kort.

4 Sätt i batteriet.

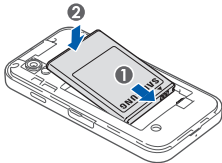

5 Sätt tillbaka locket.

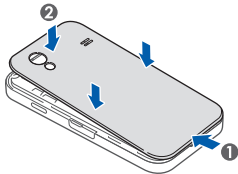

Ladda batteriet


Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med den medföljande reseadaptern eller genom att ansluta enheten till en dator med en datakabel.




Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.




När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batterisymbolen  blir också tom och lyser rött. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.

› Ladda med reseadaptern

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaket.
- 2 Anslut reseadaptorns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

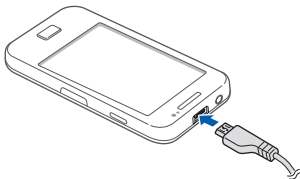

 Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddar är det inte säkert att pekskärmen fungerar på grund av osäker strömförsörjning. Koppla bort reseadaptorn från telefonen, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

- 4 Koppla bort reseadaptorn från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).



Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptorn. Annars kan enheten skadas.




Spara energi genom att koppla ur reseadaptorn när den inte används. Reseadaptorn har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptorn bör vara nära urtaget när den används.

› Ladda med datakabeln

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

- 1 Öppna locket över multifunktionsuttaget.

- 2 Anslut datakabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.
- 3 Anslut datakabelns andra ände till en USB-port på datorn.
 Beroende på vad du använder för datakabel kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 4 Koppla bort datakabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Sätta i ett minneskort

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Din enhet har stöd för microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och typ).




Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.



- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen på minneskortet i mappen sdcard.


- 1 Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av enheten.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

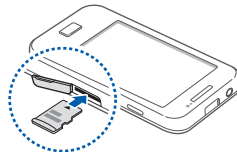

- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Stäng locket över minneskortsfacket.

› Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du demontera det så att det kan tas ut säkert.

- 1 I viloläge väljer du  → **Inst.** → **SD-kort och telefonminne** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.
- 2 Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av enheten.
- 3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
- 4 Dra ut minneskortet ur facket.
- 5 Stäng locket över minneskortsfacket.



Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.


I viloläge väljer du  → **Inst.** → **SD-kort och telefonminne** → **Avinstallera SD-kort** → **OK** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera allt**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Sätta fast en handledsrem

- 1 Ta av locket på baksidan.
- 2 För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

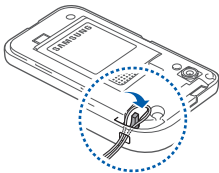

- 3 Sätt tillbaka locket.

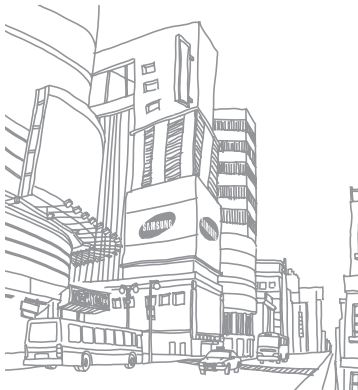

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Slå på enheten så här:

- 1 Tryck och håll ned [ⓘ].
- 2 Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

Stäng av enheten genom att trycka och hålla in [ⓘ] och välj

Stäng av → **OK**.




- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen flygplansläge om du vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Tryck och håll in [ⓘ] och välj **Flygläge**.






Enhetens delar

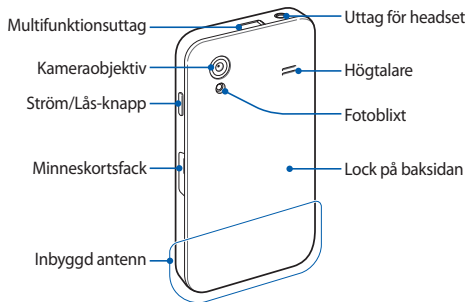› Enhetens utseende





» Knappar

Knapp	Funktion
 Ström/ Lås	Sätta på enheten (håll nedtryckt); Öppna snabbmenyerna (håll nedtryckt); Låsa pekskärmen.
 Meny	Öppna en lista med alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen.
 Hem	Gå tillbaka till viloskärmen; Öppna listan med de senaste programmen (håll nedtryckt).
 Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
 Volym	Ställa in enhetens volym.












› Indikatorikoner







De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	Öppna nätverk tillgängliga
	Nätverk anslutet
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-headset är anslutet
	GPS aktiverat

Ikon	Definition
	Samtal pågår
	Samtal parkerat
	Högtalartelefon aktiverad
	Missat samtal
	Synkroniserad med Internet
	Överföra data
	Ladda ned data
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till dator
	USB-Internetdelning aktiverad
	Mobil AP aktiverad

Ikon	Definition
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Alarm aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Tyst läge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Vibrera aktiverat
	Uppspelning av musik pågår

Ikon	Definition
	Uppspelning av musik pausad
	FM-radio spelar i bakgrunden
	Fel inträffade eller varning krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Använd inga vassa verktyg, så att pekskärmen inte repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du använder enheten.
- Peksjärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på peksjärmen med fingertoppen. Peksjärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd peksjärmen på följande sätt:


- Trycka: Rör med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.



- Peksjärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på [ⓘ] eller hemknappen.
- Du kan justera tiden för bakgrundsbelysningen. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Du låser genom att trycka på [Ⓢ]. Om du vill låsa upp slår du på skärmen och drar  åt höger tills det når punkten.

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra till höger eller vänster till en panel på viloskärmen.

➤ Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgets eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

- 1 Tryck på [≡] → **Lägg till** eller tryck och håll det tomma området på viloskärmen nedtryckt.
- 2 Välj alternativkategori → ett alternativ:
 - **Widgets:** Lägg till widgets. Widgets är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och information på viloskärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till genvägar, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
 - **Mappar:** Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
 - **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.

› Flytta objekt till viloskärmen

- 1 Håll ett objekt som ska flyttas nedtryckt, tills objektet blir grått.
- 2 Dra objektet till platsen du önskar.

› Ta bort objekt från viloskärmen

- 1 Tryck och håll på ett objekt som du vill ta bort. Papperskorgen visas längst ner på viloskärmen.
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 Släpp objektet, när det blir rött.

› Använda genvägspanelen

I viloläge eller när ett program används: Tryck på området för indikatorikoner och dra fingret nedåt för att öppna genvägspanelen. Du kan aktivera eller avaktivera trådlösa anslutningsfunktioner och öppna en lista med notifieringar, som meddelanden, samtal, händelser eller processtatus. Dölj listan genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På genvägspanelen kan du välja följande alternativ:


- **WiFi:** Aktivera eller avaktivera WLAN-funktionen. ► sid. 82
- **B/T:** Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 80
- **GPS:** Aktivera eller avaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud/Vibration:** Aktivera eller avaktivera Tyst läge.
- **Auto rotering:** Aktivera eller avaktivera auto-rotering.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.


› Lägg till eller ta bort paneler på viloskärmen


Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgets enligt önskemål.

1 I viloläge trycker du på [] → **Redigera**.

Du kan också lägga två fingrar på skärmen och klämma för att växla till redigeringsläge.

2 Lägg till eller ta bort paneler med följande funktioner:

- Ta bort en panel genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till papperskorgen längst ner på skärmen.
- Välj  för att lägga till en ny panel.
- Ändra på panelordningen genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till platsen du önskar.

3 När du är klar trycker du på [].

Öppna program

Öppna enhetens program,

1 I viloläge väljer du  för att öppna programlistan.

2 Bläddra åt höger eller vänster till en annan programskärm.

Du kan även markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande huvudmenyskärm.

3 Välj ett program.



- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto, anmäl dig för ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen nedtryckt från programlistan. Du kan flytta ikonen till platsen du vill ha den på viloskärmen.

- Tryck på [↩] för att gå tillbaka till föregående skärm.
Tryck på Hemknapp för att gå tillbaka till viloskärmen.



Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att växla till liggande vy. Om du vill ange gränssnittet för att hålla orienteringen när du roterar enheten väljer du **Inst.** → **Display** → **Rotera skärm automatiskt**.

» Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

- I programlistan: Tryck på [≡] → **Redigera**.
- Håll fingret nedtryckt på ett program.

- Dra en programikon till önskad plats.
Du kan flytta en programikon till en annan huvudmenyskärm.

- Tryck på [≡] → **Spara**.

Ändra ordningen på huvudmenyskärmarna:

- Placera, i programlistan, två fingrar på skärmen och kläm.
- Håll miniatyrbilden av en skärm nedtryckt och dra den till platsen du önskar.

» Öppna program som använts nyligen

- Håll Hemknappen nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.
- Välj ett program som du vill öppna.

› Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter samtidigt. Att köra flera program samtidigt kan dock resultera i minneproblem, att enheten hänger sig eller drar extra mycket ström. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppg.hant.** → **Aktiva program.**

En lista visas med alla program som för tillfället används på enheten.

- 2 Stäng ett program genom att välja **Avsluta.**
Stäng alla program genom att välja **Avs all.**

Anpassa enheten

Anpassa enheten efter eget önskemål.

› Ställa in tid och datum

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Datum & tid.**
- 2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av knappljud


I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Ljud** → **Ljud vid val.**

› Ställa in volymen på ringsignalen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra ringsignalsvolym.

› Byta till Tyst läge

För att stänga av eller sätta på ljudet på enheten, gör följande:

- I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats** och trycker och håller ned **#**.

- Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.
- Tryck och håll in [⓪] och välj **Tyst läge**.



Du kan ställa in enheten för att informera om olika händelser i tyst läge. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Ljud** → **Vibrera** → **Alltid** eller **Endast i Tyst läge**. När du växlar till tyst läge visas  i stället för .

› Byta ringsignal

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.
- 2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

› Aktivera animering vid fönsterbyte

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Display** → **Animation** → **Vissa animeringar** eller **Alla animeringar**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

- 1 I viloläge trycker du på [≡] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.
- 2 Välja en bild.
- 3 Välj **Spara** eller **Ange bakgrund**.



Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrund som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Dra skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.
- 3 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ange ett skärmlås

Du kan låsa pekskärmen med ett upplåsningsmönster eller lösenord för att förhindra att obehöriga använder telefonen utan din tillåtelse.



- När du ställt in ett skärmlås, kräver enheten en upplåsningskod varje gång du sätter på den eller låser upp pekskärmen.
- Om du glömmer PIN-koden eller lösenordet, ta då enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Mönster**.
- 2 Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.
- 4 Välj **Fortsätt**.
- 5 Bekräfta genom att rita mönstret igen.
- 6 Välj **Bekräfta**.

Ställa in en upplåsnings-PIN-kod

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Ange skärmlås** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumerisk) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

► Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Ange PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att låsa upp det.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 100


➤ Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstyp så här. Tryck på och håll in textinmatningsfältet och välj **Inmatningsmetod** → en tangentbordstyp (Swype eller Samsung som knappsats).

➤ Ange text med Swype tangentbord

- 1 Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
- 2 Fortsätt tills du är klar med ordet.




- 3 Ta bort fingret på det sista tecknet.
- 4 Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas.
- 5 Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.
Tryck och håll varje knapp nedtryckt för att skriva fler tecken.


Du kan även använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Symbol och ABC/Nummer.

Nummer	Funktion
3	Infoga ett blanksteg.
4	Radera tecken.
5	Börja på ny rad.
6	Ange text med rösten.  Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på valt inmatningsspråk.



- Tryck på [↵] för att dölja Swype-tangentbordet.
- För att visa hjälpinformation för hur man använder Swype-tangentbordet trycker du och håller ned .

► Ange text med Samsung-knappsatsen

1 Välj  → **Knappsatstyper** och välj en textinmatningsmetod.


Du kan välja en av inmatningsmetoderna för knapparna (QWERTY eller traditionell knappsats) eller inmatningsmetod för handskrift.

2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.

Du kan även använda följande knappar:












Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
3	Radera inmatningen.
4	Börja på ny rad.

Nummer	Funktion
5	Öppna knappsatsinställningar; Ändra tangentbordstyp (håll nedtryckt).
6	<p>Infoga ett blanksteg; Infoga ett fullständigt stopp (tryck två gånger); Ändra inmatningsspråk (bläddra åt vänster eller höger).</p> <p> Funktioner på den här knappen kan variera mellan olika nätoperatörer.</p>

› Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

- 1 Placera markören där du vill börja.
- 2 Välj .
- 3 Välj  eller .
- 4 Dra  eller  för att välja önskad text.
- 5 Välj  för att kopiera och  för att klistra ut texten till urklipp.
- 6 Placera markören, i en annan applikation, där du vill klistra in texten.
- 7 Välj  →  för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Hämta program från Android Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program. På Android Market kan du snabbt och lätt köpa spel och program för mobiltelefoner.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens interna minne.

› Installera ett program

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Market**.
- 2 Välj **Jag godkänner** när villkoren visas.
- 3 Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

› Avinstallera ett program

- 1 Från startsidan för Android Market: välj **Mina appar**.
- 2 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från Internet

När du hämtar filer eller webbprogram från Internet sparas de på ett minneskort i telefonen.



Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.



Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

Om du vill installera program som har hämtats från andra webbplatser än Android Market, måste du välja **Inst.** → **Program** → **Okända källor**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbservrar och säkerhetskopiera eller återställa data.

När synkroniseringen är klar är telefonen fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på enheten och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställa in ett serverkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj **Lägg till konto** → en kontotyp.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

För soicala medier som Facebook eller MySpace, skriv ditt användarnamn och lösenord och välj **Logga in.**

› Aktivera automatisk synkronisering

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj **Autosynkning.**
- 3 Välj konto.
- 4 Välj de program du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.

› Synkronisera data manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj konto.
- 3 Tryck på [] → **Synkronisera nu.** De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på enheten.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.




› Ringa och besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.





När du sätter på närhetssensorn slås enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 96


Ringa upp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats** och anger en områdeskod och ett telefonnummer.
- 2 Välj  för att ringa ett samtal.
- 3 Avsluta samtalet genom att trycka på **Avsluta**.
 - Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid. 62
 - Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på  → **Loggar**.



Besvara ett samtal

- 1 När ett samtal kommer in drar du  åt höger tills den når punkten.
-  När telefonen ringer, tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen.
- 2 Avsluta samtalet genom att trycka på **Avsluta**.

Avvisa ett samtal

När ett samtal kommer in drar du  åt vänster tills den når punkten. Uppringaren hör en upptagetton.

Ringa utlandssamtal

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats** och sedan trycker du och håller ned **0** för att mata in tecknet +.
- 2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på  för att slå numret.

› Använda headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal handsfree så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.

› Använda alternativ under ett samtal

Du kan använda följande alternativ medan ett samtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja **Parkera**. Hämta ett parkerat samtal genom att välja **Återta**.
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **L t samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- Om du vill besvara ett andra samtal drar du  åt höger tills den når punkten när det hörst en ton för samtal väntar. Telefonen frågar om du ska avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Lyssna och prata med motparten via Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Tyst**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt**.



I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- För att upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) ringa eller besvara ett andra samtal: Välj **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

► Visa och ringa upp missade samtal

Enheten visar missade samtal. Öppna genvägspanelen och välj meddelandet om missade samtal, för att ringa upp numret för ett missat samtal.

► Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel FDN-läge (Fixed Dialling Number, förprogrammerade nummer) eller vidarekoppling.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge, begränsar telefonen utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Samtalsinställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.
- 2 Ange PIN2 som kom med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.
- 3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal**.
- 2 Välj en inställning.

- 3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.

Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar


Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår.


I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** →

Samtalsinställningar → **Extra inställningar** → **Samtal väntar**. Inställningen skickas till nätverket.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Loggar**.

- 2 Tryck på [] → **Vy** → ett alternativ för att sortera samtalsloggar.



Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att dra kontakten åt höger eller vänster.

3

Välj enlogg som du vill visa information om.



Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken.


Meddelandefunktion

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.




Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

3 Skicka ett textmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Nytt meddelande**.
- 2 Välj **Kontakter**.
Du kan ange ett nummer manuellt, eller välja ett nummer i samtalslistan eller kontaktgrupperna genom att välja ett annat alternativ.
- 3 Välj kontakter och välj **Lägg till**.
- 4 Välj **Ange meddelandet här** och ange meddelandetexten.
Om du vill infoga känsloikoner trycker du på [☺] → **Infoga smiley**.
- 5 Välj **Sänd** för att sända meddelandet.

3 Skicka ett MMS

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Nytt meddelande**.

2 Välj **Kontakter**.

Du kan ange ett nummer manuellt, eller välja ett nummer i samtalslistan eller kontaktgrupperna genom att välja ett annat alternativ.

När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.

3 Välj kontakter och välj **Lägg till**.

4 Välj **Ange meddelandet här** och ange meddelandetexten.

Om du vill infoga känsloikoner trycker du på [☺] → **Infoga smiley**.


5 Välj → ett alternativ och lägg till en post.

Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.

6 Tryck på [☺] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.



7 Välj **Sänd** för att sända meddelandet.

› Visa ett text- eller bildmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som i t ex Messenger.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett meddelande för att visa detaljerna för ett multimediameddelande.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats** och trycker och håller ned **1**.
 - 2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.
-  Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.


Google Mail



Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlistan och olästa meddelanden visas i fetstil. Om du har märkt ett meddelande med en etikett visas den i en färgad rektangel på meddelandet.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

› Skicka ett e-postmeddelande




- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj **OK**, om du startar programmet för första gången.
- 3 Tryck på [] → **Skriv**.




- 4 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 5 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 6 Om du vill bifoga en bildfil trycker du på  → **Bifoga** → en fil.
- 7 Välj  för att sända meddelandet.

› Visa e-postmeddelanden

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja .
- För att svara på meddelandet inklusive alla mottagare väljer du  → **Svara alla**.
- Om du vill vidarebefordra meddelandet till andra människor väljer du  → **Vidarebefordra**.

- Om du vill lägga till en stjärna till meddelandet väljer du .
- Om du vill visa en bilaga väljer du **Förhandsgranskn**. Om du vill spara på minneskortet väljer du **Hämta**.
- Om du vill arkivera meddelandet väljer du **Arkivera**.
- Välj **Ta bort** för att radera meddelandet.
- Välj  eller  för att flytta till föregående eller nästa meddelande.

› Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera dina e-postmeddelanden genom att sätta etiketter på dem eller märka viktiga meddelanden med stjärnor. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj **Ändra etiketter**.
- 3 Välj en etikett och välj **OK**.

Lägga till en stjärna för ett meddelande

- 1 Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj **Lägg till stjärna**. Stjärnikonen bredvid meddelandet aktiveras.

Filtrera meddelanden

- 1 På skärmen för inkorgen trycker du på [☰] → **Öppna etiketter**.
- 2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.

- 3 Välj **Nästa** (för allmänna e-postkonton) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).

- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan e-postkonton; Tryck på [☰] → **Konton** och välj ett du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.

- 2 Tryck på [☰] → **Skriv**.

- 3 Välj **Kontakter**.

Du kan ange en e-postadress manuellt eller välja en i samtalsloggen eller grupperna genom att välja ett annat alternativ.

- 4 Välj kontakter och välj **Lägg till**.

- 5 Välj Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.
- 6 Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 7 Välj textinmatningsfältet och skriv e-posttexten.
- 8 Välj **Bifoga** och bifoga en fil.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.
- 9 Välj **Sänd** för att sända meddelandet.



Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

► Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Tryck på [≡] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.
Använd följande alternativ i meddelandevyn:
 - Om du vill svara på meddelandet trycker du på [≡] → **Svara**.
 - Om du vill vidarebefordra meddelandet till andra väljer du [≡] → **Vidarebefordra**.
 - Om du vill radera meddelandet trycker du på [≡] → **Radera**.
 - Om du vill flytta meddelandet till en annan mapp trycker du på [≡] → **Flytta till mapp**.
 - Ladda bilder från meddelandet genom att trycka på [≡] → **Visa bilder**.
 - Visa en bilaga genom att välja det bifogade objektet. Spara på minneskortet: Välj

Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
- 2 Tryck på [≡] → **Lägg till kompis**.
- 3 Skriv en e-postadress för kompisen och välj **Skicka inbjudan**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till din kompislista.

› Börja chatta


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
- 2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskrmen öppnas.
- 3 Skriv meddelandet och välj **Skicka**.
Om du vill infoga känsloikoner trycker du på [≡] → **Mer** → **Infoga känsloikon**.
- 4 Om du vill växla mellan aktiva chattar trycker du på [≡] → **Byt chatt**.
- 5 Avsluta chatten genom att trycka på [≡] → **Avsluta chatt**.

Social Hub

Lär dig hur du använder Social Hub™, programmet för integrerad kommunikation för Social Network Service (SNS), e-post, meddelanden, direktmeddelanden (IM), kontakter eller kalenderinformation.

Gå till socialhub.samsungmobile.com för mer information.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Social Hub**.
- 2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

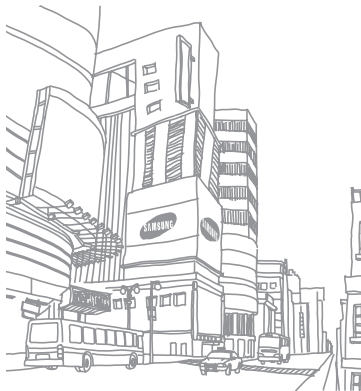

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) och videoklipp med upplösningar upp till 640 x 480 pixel.


Innan du kan använda kameran måste du sätta i ett minneskort.



- Kameragränssnittet visas bara i liggande vy.
- Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

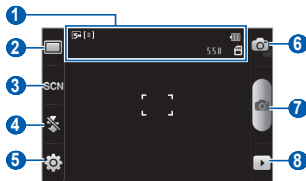

Nummer	Funktion
1	Kontrollera kamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none"> 5M: Upplösning : Typ av exponeringsmätning 558: Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) : Lagringsplats
2	Ändra fotograferingsläge.
3	Ändra motivläge.
4	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
5	Ändra kamerainställningarna.
6	Växla till videokamera.

Nummer	Funktion
7	Ta ett foto.
8	Visa det senaste fotot du tog.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.



Zoomfunktionen kan vara otillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

5 Välj för att ta ett foto.

Fotot sparas automatiskt.

Efter att du har tagit foton ska du välja för att visa tagna foton.


- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Du kan zooma in eller ut genom att trycka på skärmen och välja eller . Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och sära på dem (för fingrarna närmare för att zooma ut).
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.

- Välj **Använd som** för att ange fotot som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
- Välj **Radera** för att radera fotot.

► Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv



Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj **SCN** → ett motiv.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  för att ta ett foto.



► Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Leendeavkänning**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj .
- 6 Rikta kameraobjektivet mot motivet.
Enheter känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.



› Ta en bildserie

Du kan enkelt ta en serie foton av rörliga motiv. Det är praktiskt när man fotograferar barn som leker, eller ett sportevenemang.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Serie**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Tryck och håll ned . Kameran fortsätter att ta foton tills du släpper upp kameraknappen.

› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  → **Panorama**.
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  för att ta första fotot.
- 6 Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

► Anpassa kamerans inställningar


Innan du tar en bild väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Exponeringsvärde	Ställa in exponeringsvärdet.
Fokusläge	Ta närbilder eller ställ in kamerans fokus på motivet.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.


Alternativ	Funktion
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.


Innan du tar en bild väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran.

Inställning	Funktion
GPS	<p>Ange att platsinformation ska visas för dina foton.</p> <p> För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.</p>
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto.
Nollställ	Återställa menyer och fotoalternativ.

► Spela in en video

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera**.
- 2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 3 Välj  för att växla till videokameran.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

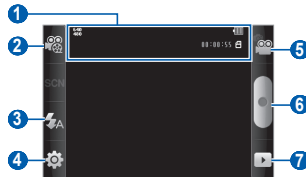

Nummer	Funktion
1	Kontrollera videokamerans status och inställningar. <ul style="list-style-type: none"> 640 480: Upplösning 00:00:55: Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) 📺: Lagringsplats
2	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
3	Ändra inställning för fotolampan. Du kan sätta på och stänga av fotolampan manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
4	Ändra inställningar för videokameran.
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.
7	Visa det senaste videoklippet du tog.

5 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.



Zoomfunktionen kan vara otillgänglig när du spelar in i högsta upplösning.

6 Välj ● när du vill starta inspelningen.

7 Välj ■ när du vill avsluta inspelningen.

Videoklippet sparas automatiskt.





Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.



Efter inspelning av videor väljer du ► för att visa inspelade videor.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj **Dela** för att skicka en video till andra.
- Välj **Spela** för att spela upp en video.
- Välj **Radera** för att radera videon.

► Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du  →  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.

Innan du spelar in en video väljer du  →  för att få tillgång till följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet.
Granska	Ange att det inspelade videoklipppet ska visas på kameran.
Nollställ	Återställa menyer och fotoalternativ.

Galleri

Så här visar du foton och spelar upp videoklipp som sparats i minneskortet.



› Filformat som stöds

Typ	Formatera
Bild	Filnamnstillägg: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	<ul style="list-style-type: none">Filnamnstillägg: 3gp, mp4Codec: MPEG4, H.263, H.264





- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.


› Titta på ett foto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Om du vill ändra visningsläge väljer du  eller  längst upp till höger på skärmen.
- 4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.


Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj  eller  för att zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och sära på dem (för fingrarna närmare för att zooma ut).
- För att starta ett bildspel i den valda mappen: Välj **Bildspel**. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- För att använda ytterligare funktioner för fotot, t.ex. dela, radera och redigera, väljer du **Meny**.

► Spela upp ett videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en video (med ikonen ) som du vill spela upp.
- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna.

► Dela bilder eller videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Tryck på [] och väljer bild- eller videofiler.
- 4 Välj **Dela** → ett delningsalternativ.

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik när du är i farten med musikspelaren. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, ogg, aac.

För att använda musikspelaren, måste du först sätta i ett minneskort.



- Du kan också spela upp musikfiler i följande format om du öppnar dem från **Mina filer**, multimediameddelanden eller på webbläsaren: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

► Lägga till musikfiler i minneskortet

Börja med att överföra filer till minneskortet så här:


- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 69
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 86
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 81
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 86

► Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
- 2 Välj en musikkategori → en musikfil.

3 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

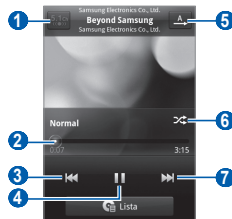

Nummer	Funktion
1	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
2 ¹	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra listen.

Nummer	Funktion
3	Starta om uppspelningen, hoppa bakåt eller sök bakåt i en fil (håll nedtryckt).
4	Pausa uppspelning; Välj ► för att återuppta uppspelning.
5	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
6 ¹	Aktivera läget blanda.
7	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).
8	Öppna spellistan.

1. De här ikonerna visas när du trycker på spelarens skärm.



- Du kan kontrollera uppspelning med ett headset: Tryck på headset-knappen för att spela upp eller pausa uppspelning. Du kan också trycka och hålla ned headsetknappen för att starta musikspelaren.
- Med tekniken SRS CS Headphone™ får man 5.1-surroundljud i vanliga hörlurar och öronsnäckor när man lyssnar på innehåll över flera kanaler, till exempel DVD-filmer.
- WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppselningskvalitet, med en dynamisk 3D-upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

› Skapa en spellista

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
- 2 Välj en kategori → en musikfil.

- Tryck på [≡] → **Lägg till spellista** → **Ny**.
- Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.
- Om du vill lägga till fler musikfiler till spellistan ska du spela upp en fil och trycka på [≡] → **Lägg till spellista** → den nya spellistan.

► Använda blandningsfunktionen

När du slår på funktionen för blandning väljer enheten och spelar upp musikfilerna slumpvis.

- I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
- Välj [≡] → **Blanda alla spår**.
- Om du vill stänga av blandningsfunktionen, trycker du på [≡] → **Blanda alla spår av**.

► Ändra musikspelarens inställningar

- I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musik**.
- Välj en kategori → en musikfil.
- Tryck på [≡] → **Inställningar**.
- Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
5.1-kanal	Ange om virtuellt 5.1-kanals surroundljud ska aktiveras när ett headset är anslutet.
Equalizer	Välj en standardequalizer.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.


› Lyssna på FM-radion

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

- 3 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

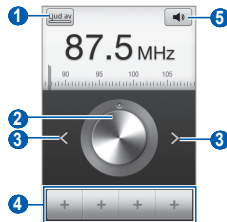




Nummer	Funktion
1	Slå av eller på FM-radion.
2	Fininställ frekvensen.

Nummer	Funktion
3	Sök efter en tillgänglig radiostation.
4	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
5	Ställ in volymen.

› Spara en radiostation automatiskt

- 1 Sätt i ett headset i enheten.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skanna** → ett sökalternativ.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

› Lägg till en radiostation i din favoritlista


- 1 Sätt i ett headset i enheten.
 - 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
 - 3 Tryck på  för att slå på FM-radion.
 - 4 Bläddra till önskad radiostation.
 - 5 Välj  för att lägga till den i favoritlistan.
-  Du kan lägga till ett namn för en radiostation eller ta bort en radiostation: Håll en radiostation nedtryckt på favoritlistan och välj **Ta bort** eller **Byt namn**.

› Anpassa FM-radions inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **FM-radio**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

3 Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Region	Ange region.
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program. Om den här funktionen är på, kan du kontrollera FM-radion från genvägspanelen.
Visa Station-ID	Ange om stationens ID ska visas på FM-radioskärmen. ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information.
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska söka efter en radiostation på nytt när den nuvarande signalen är svag.
FM auto av	Ange om FM-radion ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

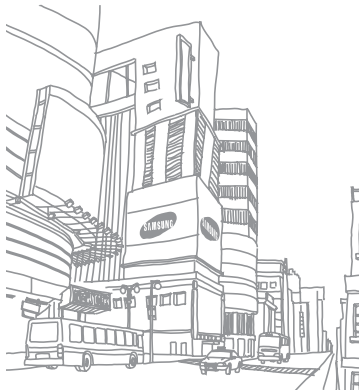

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

Skapa en kontakt

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .

2 Välj .


3 Välj en minnesplats.

Välj ett konto där du vill lägga till kontot, om du har mer än ett konto.

4 Ange information om kontakten.

5 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Knappsats**.

2 Ange telefonnummer.

3 Välj **Lägg till i Kontakter** → .


4 Välj en minnesplats.

Välj ett konto där du vill lägga till kontot, om du har mer än ett konto.

5 Ange information om kontakten.

6 Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.


› Söka efter en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
- 3 Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du:

- ringa kontakten genom att välja ett telefonnummer.
- skicka ett meddelande genom att välja **Meddelande**.
- skicka ett e-postmeddelande genom att välja en e-postadress.
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på [≡] → **Redigera**.

› Tildela ett kortnummer


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Mer** → **Kortnummer**.

- 3 Välj ett platsnummer → en kontakt.



Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

› Skapa ett visitkort


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Min profil**.
- 3 Ange dina personuppgifter.
- 4 Välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.


► Hämta kontakter från dina sociala medier

Du kan visa listan med konton på sociala medier och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina telefonkontakter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Hämta vänner**.
- 3 Välj konto.

► Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Grupper**.
- 2 Tryck på [≡] → **Skapa**.


- 3 Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
- 4 Välj **Spara**.

► Kopiera kontakter

Gör så här för att kopiera från SIM- eller USIM-kortet till enheten:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
- 3 Välj kontakter att kopiera och välj **Importera**.

Gör så här för att kopiera från enheten till SIM- eller USIM-kortet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
- 3 Välj kontakter att kopiera och välj **Export** → **Ja**.

» Importera eller exportera kontakter

Gör så här om du vill importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet:


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SD-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontot, om du har mer än ett konto.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
- 5 Välj kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer .
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Export till SD-kort**.
- 3 Välj **Ja** för att bekräfta.


» Visa kommunikationsloggen

Du kan visa kommunikationsloggen med samtal, meddelanden, e-post eller SNS-trådar.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Tidigare**.
- 2 Välj ett objekt som du vill visa.

› Visa sociala nätverksaktiviteter

Du kan visa kontakter du haft nyligen på sociala nätverk som Facebook, MySpace, och Twitter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer  → **Aktiviteter**.
- 2 Välj ett objekt som du vill visa.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Tryck på [≡] → **Mer** → **Skapa**.
- 3 Ange nödvändig information om händelsen.
- 4 Välj **Klart**.

› Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Tryck på [≡] och välj **Dag**, **Vecka** eller **Månad**.

Visa händelser för ett visst datum så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj datum i kalendern. I månadsvyen visas en grön list för dagar med schemalagda händelser.
För att välja dagens datum: Tryck på [≡] → **Idag**.
- 3 Välj en händelse som du vill visa information om.

› Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

- 1 Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen.
- 2 Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
- 3 Om du vill snooza eller stänga av en signal väljer du **Snooza** eller **Stäng alla**.



Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

› Skapa ett memo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Välj **Memo** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Skriv memotexten.
- 4 Tryck på [↵] för att dölja knappsatsen.
- 5 Välj en färg för att ändra bakgrundsfärg.
- 6 Välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Välj ett memo som du vill se information om.
 - Välj  för att redigera ett memo.
 - Radera ett memo genom att välja  → **OK**.



Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt, och välja **Skicka via** → ett alternativ.

Röstmemo



Lär dig använda enhetens röstmemo.

Innan du kan använda röstmemot måste du sätta i ett minneskort.

› Spela in ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Insp.** när du vill starta inspelningen.
- 3 Tala i mikrofonen.
- 4 När du är klar med att spela in ett memo, väljer du **Stopp**. Memot sparas automatiskt.
- 5 Om du vill spela in fler röstmemon väljer du **Insp.** från skärmens nedre del.

› Spela upp ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
 - 2 Välj **Lista**.
 - 3 Välj ett röstmemo som ska spelas upp.
-  Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka på  → **Dela** → ett alternativ.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Webbläsare

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Hantera webbsidor

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare** för att starta en specifik hemsida.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress och välja ➔.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuellt land.

Nummer	Funktion
1	Ange en webbadress till sidan för att öppna den.
2	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:


- Tryck två gånger på skärmen för att zooma in eller ut. Du kan även använda två fingrar för att zooma. Sätt två fingrar på skärmen och tryck ihop eller sprid isär dem sakta.
- Om du vill öppna ett nytt fönster trycker du på [≡] → **Nytt fönster**.
- För att se de fönster som är aktiva nu: Tryck på [≡] → **Fönster**. Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.
- Om du vill ladda om den aktuella webbplatsen trycker du på [≡] → **Uppdatera**.

- För att gå vidare till nästa sida i historiken trycker du på [≡] → **Nästa**.
- För att ange den nuvarande webbsidan som bokmärke: Tryck på [≡] → **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg för den aktuella webbsidan till viloskärmen trycker du på [≡] → **Mer** → **Lägg till genväg i Hem**.
- Om du vill söka efter text på webbsidan trycker du på [≡] → **Mer** → **Sök på sidan**.
- För att visa detaljer för webbsidor trycker du på [≡] → **Mer** → **Sidinfo**.
- För att skicka webbadressen av webbsidan till andra väljer du [≡] → **Mer** → **Dela sida**.
- För att visa nedladdningshistorik trycker du på [≡] → **Mer** → **Hämtningshanterare**.
- För att anpassa webbläsarinställningarna trycker du på [≡] → **Mer** → **Inställningar**.

› Sök information enligt röst





Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare**.
- 2 Väl adressfältet.
- 3 Välj  och spara ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter information och webbsidor relaterade till nyckelordet.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans webbadress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare**.
- 2 Välj  → **Bokmärken**.

- 3 Välj **Lägg till** eller tryck på [] → **Sätt ut bokmärke för senast sedd sida**.

- 4 Ange sidans namn och webbadress.

- 5 Välj **OK**.

Håll ett bokmärke nedtryckt från bokmärkeslistan och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna: Välj **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen till viloskärmen väljer du **Lägg till genväg i Hem**.
- För att skicka webbadressen av webbsidan till andra: Välj **Dela länk**.
- För att kopiera webbadressen av webbsidan: Välj **Kopiera URL-länk**.

- För att radera bokmärket väljer du **Radera bokmärke**.
- För att använda webbsidan som startsida för webbläsaren: Välj **Ange som startsida**.

› Öppna de sidor som ofta besökts eller senaste historiken

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Webbläsare**.

2 Välj  → **Mest besökt** eller **Historik**.

3 Välj en webbsida som ska öppnas.



Du kan lägga till en webbsida till bokmärkeslistan genom att välja stjärnikonen till höger.

Maps

Lär dig använda Google Maps™ och hitta din aktuella plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader
- i dåligt väder
- där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält



Rör inte vid det inre antennområdet eller täck området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.


► Aktivera platstjänster som kan användas med Google Maps

Du måste aktivera platstjänster för att hitta din plats och söka på kartan.





- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Plats och säkerhet**.
- 2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

► Söka efter en viss plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
 - 2 Välj **OK**, om du startar programmet för första gången. Kartan visar din nuvarande plats.
 - 3 Tryck på [≡] → **Sök** eller välj 🔍.
 - 4 Skriv ett nyckelord för platsen och välj 🔍.
 - Välj 🗣️ för att söka efter en plats med rösten.
 - Välj 📄 för att visa en lista med alla sökresultat.
 - Välj 🔍 eller 🔍+ för att zooma in eller ut.
 - För att söka en plats runt dig väljer du 📍.
 - Lägg till lager i kartan genom att välja 📁.
 - Välj 📍 för att visa din aktuella plats.
-  Om du vill lägga till en stjärna till platsen väljer du ballongen för platsnamnet → ★.

► Få väganvisningar till en angiven plats

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
- 2 Tryck på [≡] → **Vägbeskrivning**.
- 3 Ange start- och måladresser.
För att ange en adress från kontaktlistan eller kartans punkt väljer du  → **Kontakter** eller **Punkt markerad på kartan**.
- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Skicka**.
- 5 Välj en resväg om du vill visa information om resan (om det behövs).
- 6 Välj .
Rutten visas på kartan. Om du bara vill se en del av rutten väljer du  eller .
- 7 När du är klar trycker du på [≡] → **Rensa karta**.

► Dela din plats via Google Latitude




Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners plats via Google Latitude™.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop Latitude.
- 2 Välj [≡] → **Lägg till vänner** → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
- 3 Välj den vän du vill lägga till, eller ange en e-postadress, och välj **Lägg till vänner**.
- 4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Tryck på [≡] → **Se karta**.
Dina vänners plats markeras med deras foton på kartan.

› Söka efter en plats omkring dig



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Places**.
- 2 Välj kategori.
Enheten söker efter platser omkring din nuvarande plats som hör till kategorin.
- 3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
- 4 Välj , för att visa platsen på kartan.
Välj  för att visa vägen till platsen.
Välj  för att visa platsens telefonnummer.


› Navigera till din destination

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstansvisningar.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Navigation**.
- 2 Välj **Godkänn**, om du startar programmet för första gången.
- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
 - **Säg destinationen:** Säg din destination, till exempel "Navigera till *destination*."
 - **Skriv destination:** Ange destination med den virtuella knappsatsen.
 - **Kontakter:** Välj destination från dina kontaktadresser.
 - **Stjärnmärkta platser:** Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.

- 4 Välj **Installera** för att använda röstguidad navigering (om det behövs).
- 5 Följ den rutt som visas på kartan och med röstguiden. Välj  för att visa anvisningar i textformat.
- 6 Avsluta navigationen genom att trycka på [≡] → **Avsluta navigation.**

Sök

Du kan söka efter program i enheten och speciella data på Internet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Sök**.
- 2 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i de data du söker efter.
Sök efter data efter röst genom att välja  och säga ett nyckelord i enhetens mikrofon.
- 3 Välj namn på objektet du vill öppna.

YouTube

Lär dig visa och överföra videoklipp via YouTube.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Titta på videoklipp


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj **Godkänn** för att bekräfta om du öppnar programmet för första gången.
- 3 Välj ett videoklipp i listan.
- 4 Vrid enheten moturs till liggande vy.

5 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra listen.
2	Ändra kvaliteten på displayen.

► Överföra videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Tryck på [F10] → **Överför** och välj en video. Hoppa till 8.
Om du vill överföra nya videoklipp väljer du  för att slå på kameran.

- 3 Vrid enheten moturs till liggande vy.
- 4 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
- 5 Välj ● när du vill starta inspelningen.
- 6 Välj ■ när du vill avsluta inspelningen.
- 7 Välj **Spara** för att överföra videoklipppet du spelat in.
- 8 Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck sedan på **Logga in**.
- 9 Ange information om överföringen och välj **Överför**.

Nyheter och väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

› Visa väderinformationen

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väde...**

2 Välj **Väder** högst upp till höger på skärmen.

Enheten söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.



Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [≡] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och rensa kryssrutan intill **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

› Läsa nyheter

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väde...**

2 Välj ett nyhetsämne högst upp på skärmen.

3 Välj en artikel som ska öppnas.



Om du vill lägga till nyheter trycker du på [≡] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Samsung Apps**.

2 Sök efter och hämta program enligt behov.

Market

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra program från Android Market.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Market**.
- 2 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid. 32

BookStore

Lär dig att komma åt onlinebutiken för e-böcker och att köpa elektroniskt bokinnehåll, t.ex. olika böcker och dagstidningar.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **BookStore**.
- 2 Välj en innehållstyp.

- 3 Välj en kategori eller välj **Search** för att söka efter e-boksinnehåll genom att ange ett nyckelord.
- 4 Sök efter en fil och köp den, eller lägg till den i din boklista.
- 5 Gå till din boklista och hämta e-boksinnehållet till enheten.

MusicStore

Lär dig hur du kommer åt onlinebutiken för musik och köp dina favoritmusikfiler.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **MusicStore**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Search** för att söka efter musik genom att ange ett nyckelord.
- 3 Sök efter en fil och hämta den till din enhet.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd, där man kan utbyta information på cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

› Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
- 2 Välj **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth.

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök enheter**.
- 2 Välj enhet.
- 3 Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.



Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data trådlöst via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, memo, uppgift eller mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.
- 2 Tryck på [] → **Dela** eller **Skicka via** → **Bluetooth**.
- 3 Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet.

› Ta emot data trådlöst via Bluetooth

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.
Telefonen är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

- 2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
- 3 Tryck på **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.



Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

► Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Wi-Fi**.



Ett aktivt trådlöst nätverk som aktiverats i bakgrunden tar på batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

► Söka efter och ansluta till ett WLAN

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
- 2 Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
- 3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
- 4 Välj **Anslut**.

› Lägg till ett WLAN manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
- 2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
- 3 Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
- 4 Välj **Spara**.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid. 82

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.



Vissa filer spelas inte upp på DLNA enheten beroende på enhet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Namn på mediaserver	Ange ett namn på enheten som mediaserver.
Dela media	Aktivera videodelning, bilddelning eller musikdelning med andra DLNA-enheter.

Alternativ	Funktion
Anslutningspunkt för nätverk	Välj en WLAN AP som ska användas för DLNA-anlutningar.
Överför från andra enheter	Ange om du ska acceptera överföringen från andra enheter.

› Spela upp filer på en annan DLNA-enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Spela upp filen från telefonen i en annan spelare**.
- 3 Välj en mediekategori och välj filer du vill spela upp.
- 4 Välj **Lägg till spellista**.
- 5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.



Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer som finns på en enhet på den andra enheten

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Spela upp filen från server till en annan spelare via telefonen**.
Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
- 3 Välj en enhet som medieserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och välj filer du vill spela upp.
- 5 Välj **Lägg till spellista**.
- 6 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 7 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Mobil nätverksdelning

Lär dig ställa in enheten som ett trådlöst modem eller trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

► Dela enhetens mobila nätverk via USB

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en datakabel.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot.**
- 3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-delningfunktionen.
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan intill **USB-internetdelning**.



Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

► Dela enhetens mobila nätverk via WLAN

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **Internetdel. och port. hotspot.**
- 2 Välj **Mobil åtkomstpunkt** för att aktivera funktionen för mobil åtkomstpunkt.
- 3 Välj **Mobila AP-inställningar** → **Konfigurera mobil åtkomstpunkt** för att anpassa funktionen mobil åtkomstpunkt:

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Säkerhet	Välj säkerhetstyp.

- 4 Lokalisera din enhets namn, från en annan enhet, i den tillgängliga anslutningslistan och anslut till nätverket.
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på en annan enhet.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en datakabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator, kan du överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies.

► Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsung.com).

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en datakabel.
Samsung Kies startar automatiskt.
Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på ikonen för Samsung Kies på datorn.
- 2 Kopiera filerna från datorn till enheten.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

► Ansluta som masslagringsenhet

Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du även öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten.
 - 2 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en datakabel.
 - 3 Öppna genvägspanelen.
 - 4 Välj **USB har anslutits** → **Anslut USB-lagring** → **OK**.
 - 5 Öppna mappen och visa filerna.
 - 6 Kopiera filer från datorn till minneskortet.
 - 7 När du är klar väljer du **Stänga av USB-minnet**.
-  Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att säkert ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort datakabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.



Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.

► Ställa in VPN-anslutningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar** → **Lägg till VPN**.
- 2 Välj en VPN-typ.

3 Anpassa anslutningsinformationen.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

Alternativ	Funktion
VPN-namn	Ge VPN-servern ett namn.
Ange VPN-server	Ange IP-adressen till VPN-servern.
Aktivera Kryptering	Ställ in VPN-servern för kryptering.
Ange i förväg delad nyckel för IPSec	Ange en i förväg delad nyckel.
Aktivera L2TP-hemlighet	Ställ in så att L2TP hemligt lösenord används.
Ange L2TP-hemlighet	Ange det hemliga L2TP lösenordet.

Alternativ	Funktion
Ange användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben.
Ange CA-certifikat	Välj en certifikatutfärdare (certificate authority – CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från webben.
DNS-söksområden	Ange DNS-adress (Domain Name Server).

► Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.** → **Trådlöst och nätverk** → **VPN-inställningar**.
- 2 Välj ett privat nätverk som ska anslutas.
- 3 Ange ditt användarnamn och lösenord och välj **Anslut**.





4 När du är klar trycker du på [≡] → **Spara**.

Verktyg


Klocka

Lär dig hur man använder klockan på viloskärmen, och hur man ställer in och kontrollerar larm för viktiga händelser.


› Använda klockdisplayen

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka**.
- 2 Använd följande funktioner på klockdisplayen:
 - Skapa eller radera ett larm: Välj .
 - Välj  för att spela upp ett bildspel med foton i galleriet.
 - Starta musikspelaren: Välj .
 - Återgå till viloläget: Välj .

› Ställa in ett nytt alarm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka**.
- 2 Tryck på [] → **Lägg till larm**.
- 3 Ange information om alarmet.
- 4 När du är klar väljer du **Klar**.



Snooze-funktionen ställer in enheten så den upprepar larmet efter en angiven tidsperiod. Säll in tidslängden för snooze-funktionen genom att trycka på [] → **Inställningar** → **Tidsperiod för snooze**.

› Stänga av ett alarm

Gör så här när alarmet ljuder:

- Välj **Stäng** för att stoppa larmet.
- Välj **Snooze** för att upprepa larmet efter en viss tid.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en typisk miniräknare.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.
- 3 Tryck på [≡] → **Avancerad panel** för att använda kalkylatorn.

Nedladdningar

Lär dig hur du öppnar och hanterar filer du har hämtat från webben och via e-post.


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nedladdningar**.

- 2 Välj en hämtningsmapp.
- 3 För att öppna en fil, markerar du filen.
För att radera en fil markerar du kryssrutan och väljer sedan **Radera**.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på minneskortet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Mina filer**.
- 2 Välj en mapp.
 - Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.
 - Om du vill återgå till menyläget väljer du **Hem**.
- 3 Välj en fil som ska öppnas.

I en mapp trycker du på [>] för att använda följande alternativ:

- För att skicka ett videoklipp till andra via bildmeddelanden, e-post eller trådlös Bluetooth: Välj **Dela**.
- Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Ny mapp**.
- För att radera filer eller mappar: Välj **Radera**.
- För att ändra visningsläge, väljer du på **Visa eft**.
- För att radera filer eller mappar väljer du **Sort. eft**.
- Välj **Mer** för att använda fler funktioner för en fil, t.ex. flytta, kopiera eller ge ett nytt namn.

SIM Toolkit

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Den här menyn kan ha ett annat namn beroende på SIM- eller USIM-kort.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **SIM Toolkit**.

Uppgiftshanterare

Med uppgiftshanteraren, kan du visa program som kör för närvarande, paketstorlekar av program och minnesinformation och styra RAM-minnet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppg.hant.**

2 Använd följande alternativ:


- **Aktiva program:** En lista visas med alla program som för tillfället används på enheten.
- **Paket:** Visa paketstorleken av program som installerats på enheten.
- **RAM-hanterare:** Kontrollera och sköt RAM-minnet för enheten.
- **Sammanfattning:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om att öka batteriets livslängd.

ThinkFree Office

Lär dig skapa och visa dokument på enheten. Om du har ett konto med ThinkFree-webbtjänster kan du hantera dokument online. Programmet stöder följande filformat: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Skapa ett nytt dokument

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **ThinkFree Office**.
- 2 Välj **Godkänn** för att bekräfta om du öppnar programmet för första gången.
- 3 Välj **Aktivera nu** → **Stäng** för att aktivera ThinkFree Office.
- 4 Välj **Mina dokument**.
- 5 Tryck på [≡] → **Nytt** → en dokumenttyp.
- 6 Skriv ett namn på dokumentet och tryck på **OK**.

- 7 Ange innehållet i dokumentet med verktygen längst ner på skärmen.
- 8 När du är klar med redigeringen väljer du  i verktygsfältet eller så trycker du på [≡] → **Arkiv** → **Spara**.

› Visa och redigera ett dokument på enheten

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **ThinkFree Office**.
- 2 Välj **Mina dokument** → ett dokument.
- 3 Välj en textkodningstyp (om det behövs).
- 4 Visa och redigera ett dokument som du vill.
 - Använd två fingrar för att zooma in eller ut. Sätt två fingrar på skärmen och tryck ihop eller sprid isär dem sakta.

- För att öppna verktygsfältet för att redigera dokument (word, text, eller excel-fil): Tryck på [≡] → **Redigera**.
- Sök efter text i dokumentet genom att trycka på [≡] → **Sök**.

5 När du är klar med redigeringen, spara dokumentet.

► Hantera dokument online

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **ThinkFree Office**.
- 2 Välj **Online**.
- 3 Skriv användarnamn och lösenord för att öppna kontot, och välj sedan **Logga in**.
- 4 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

Röstsökning

Lär dig använda röstkommandofunktionen för att ringa upp samtal, skicka meddelanden eller söka efter platser och information.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstsökning**.
- 2 Välj **Tala nu** → **OK** (om det behövs).
- 3 Säg ett kommando i mikrofonen.



Välj **Titta på ett videoklipp** i hjälpskärmen för att visa videoinstruktioner.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst.**
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi:** Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid. 82
- **Nätverksmeddelande:** Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk:** Lägg till WLAN APs manuellt.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth:** Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 80
- **Enhetsnamn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn.
- **Synlig:** Ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök enheter:** Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› Internetdel. och port. hotspot

- **USB-Internetdelning:** Aktivera USB-Internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator. ► sid. 85

- **Mobil åtkomstpunkt:** Aktivera den mobila AP-funktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom WLAN-funktionen.
► sid. 85
- **Mobila AP-inställningar:** Konfigurera nätverksinställningar för WLAN hotspot.

› VPN-inställningar

Ställ in och anslut till Virtual Private Networks (VPNs).

► sid. 87

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata:** Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att telefonen ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter.

- **Använd endast 2G-nätverk:** Ange att telefonen bara ska anslutas till 2G-nätverk.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Samtalsinställningar

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

› Förprogrammerade nummer

- **Aktivera FDN:** Aktivera eller avaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet.
- **Ändra PIN2:** Ändra PIN2-koden, som används för att skydda den primära PIN-koden. Om SIM- eller USIM-kortet är låst, ändras den här menyn till **Lås upp PIN2**.
- **FDN-lista:** Skapa en lista med kontakter för förprogrammerade nummer.

› Röstbrevlådetjänst

Välj din operatörs röstbrevlådeservice. Du kan också välja annan röstbrevlådeservice om du laddar ned program som stöder dem.

› Talsvarsnummer

Ange numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

› Vidarebefordran av samtal

Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.

› Extra inställningar

- **Visa nummer:** Visa ditt foto-ID för andra deltagare i utgående samtal.
- **Samtal väntar:** Tillåt signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Slå på närliggandesensor:** Ställ in detta för att slå på närhetssensorn under ett samtal.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge:** Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och larmsignaler.
- **Vibrera:** Ange när enheten ska vibrera för olika händelser.
- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler, ljud i telefonsystemet och ringsignaler för meddelanden.
- **Telefonens ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Meddelandesignal:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Knappljud:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Ljud vid val:** Ställ in enheten så att den avger en signal när du väljer ett program eller alternativ.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller rör pekskärmen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrunder**

- **Bakg. för startsidan:** Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Bakgrund för låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för skärmlåsningen.

- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan ladda ner fler teckensnitt från Android Market genom att välja **Hämta teckensnitt online**.

- **Ljusstyrka:** Ställ in skärmens ljusstyrka.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.

- **Animation:** Ange att en animering ska visas på telefonen när du växlar mellan två fönster.

- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

- **Horisontell kalibrering:** Kalibrera accelerometern för att ändra den horisontella axeln på enheten, för bättre rörelseidentifiering.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra telefonen och SIM- eller USIM-kortet och GPS-funktionen.

- **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nätverk för att hitta din plats.

- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.

- **Ange skärmlås:** Ställ in säkerhetskoden för att låsa upp. När du angett säkerhetskod, så ändras detta alternativ till **Ändra skärmlås**.

- **Inga:** Avaktivera skärmlåset.
- **Mönster:** Ange ett upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.
- **PIN:** Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.

- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller avaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Synliga lösenord:** Ange att lösenordet ska visas på telefonen när du anger det.
- **Välj enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Använd säkra uppgifter:** Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera från SD-kort:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på ett minneskort.
- **Ange lösenord:** Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst av ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring:** Utplåna ID-uppgifterna från telefonen och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningarna för att hantera installerade program.

- **Okända källor:** Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Hantera program:** Öppna listan med program som installerats på telefonen och kontrollera programinformationen.
- **Tjänster som körs:** Visa de tjänster du använder och öppna dem.
- **Minnesanvändning:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
- **Batterianvändning:** Visa hur mycket energi enheten har förbrukat.
- **Utveckling:**
 - **USB-felsökning:** Detta sker i programutvecklingssyfte. När enheten är ansluten till en dator med en PC-datakabel, aktiveras USB-avbuggningsläget och Samsung Kires startar automatiskt.

- **Håll dig vaken:** Ange att enhetens skärm ska vara på medan batteriet laddas.
- **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps:** Välj en nätverksanslutning (WLAN eller paketkopplat datanätverk) för att få underrättelser om programuppdateringar från Samsung Apps.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Konton och synkning

Ändra inställning för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata:** Välj den här inställningen för den automatiska synkroniseringsfunktionen. Automatisk synkronisering kommer att köras i bakgrunden utan att öppna program och synkronisera data.
- **Autosynkning:** Ställ in telefonen för att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Privat

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Säkerhetskopiera enhetens inställningar till Google-servern.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten för att återställa programdata som du säkerhetskopierat när de installerades i enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

SD-kort och telefonminne

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation, och formatera ett minneskort.

Nationella inställningar & text

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Välj språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Välj inmatningsmetod

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Swype

- **Språk:** Ändra språket för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **Ordgissning:** Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Ljud-feedback:** Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.

- **Aktivera tipsindik.:** Ställ in så att du meddelas om snabb hjälp genom att tipsindikatorn blinkar.
- **Autom. blanksteg:** Ställ in enheten för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan ord.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Visa fullständig glidväg:** Ange hur länge spåret när du drar ska synas på tangentbordet.
- **Fönster för ordval:** Ange hur ofta ordlistan ska visas.
- **Snabbhet/noggrannhet:** Ange balansen för hastighet och noggrannhet.
- **Swype-hjälp:** Skaffa hjälpinformation om hur man använder Swype-tangentbordet.
- **Inl.progr.:** Lär dig skriva text snabbare med Swypetangentbordet.
- **Version:** Visa versioninformation.

› Samsung-knappsats

- **Knappsatstyper:** Välj standardinmatningsmetoden, t.ex. QWERTY-tangentbordet, vanlig knappsats eller skärm att skriva på.
- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9:** Aktivera XT9-läge för att skriva text med ordgissningsläget.
- **XT9, avancerade inställningar:** Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigerig, eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning:** Aktivera eller avaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.

- **Inställningar för handskrift:** Anpassa igenkänningstiden i läget Handskrift.
- **Röstindata:** Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Röstindata och -utdata

Ändra inställningarna för röstigenkännaren och text-till-tal-funktionen.

› Inställningar för röstigenkänning

- **Språk:** Välj språk för Google röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställ in enheten för att filtrera bestämda text och/eller bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

› Inställningar av text-till-tal

- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel. Installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Använd alltid mina inställningar:** Ställ in enheten att använda inställningarna du anger i program, i stället för standardinställningar.
- **Standardmotor:** Ställ in talsyntesmotorn så den används för talad text.
- **Installera röstdata:** Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Talhastighet** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk:** Välj ett språk för funktionen text-till-tal.
- **Motorer:** Visa text-till-tal-motorerna som hämtats från Android Market.

Tillgänglighet

Ändra inställningar för tillgänglighetsfunktioner.

- **Tillgänglighet:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten att avsluta ett samtal när du trycker på [ⓘ].

Datum & tid


Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:

- **Automatisk:** Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon:** Ange din egen tidszon.

- **Ställ in tid:** Ange dagens datum manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj datumformat.

Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och lär dig att använda enheten.

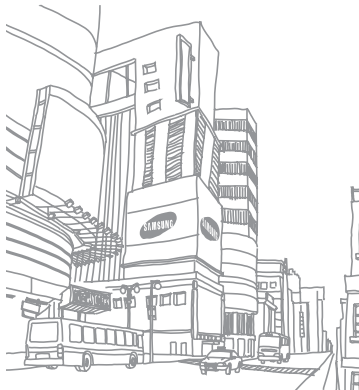

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera funktionen i menyn Lås SIM-kort .

Kod	Försök med följande åtgärd:
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar nätverks- eller tjänstefelmeddelanden

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck och håll in [⏻] i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inst. → Privat → Återställning till fabriksdata → Återställ telefon → Radera allt.**

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.


Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

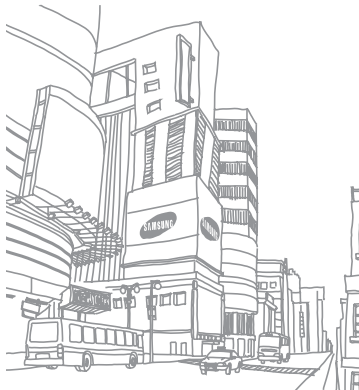

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för enheten samt godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet

läs alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon/mobil enhet inom angivna områden.

Använd inte enheten nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.

- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på enheten när den är våt. Torka enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd eller förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Använd enheten mellan -20 ° C och 50 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 ° C och 40 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte fotolampa eller blixtnära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixtnära används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkännt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med enhetens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten försämrast eller orsaka att enheten sänder mer radiovågor än nödvändigt. ► sid 18 för mer info om antennens placering.
- Håll enheten i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte eller sätt klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalleder kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldpläterade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta uttryckningspersonal.

Se till att säkerhetskopiera viktig data

Samsung tar inget ansvar för förlorad data.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,840 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat

hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb

visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA,

INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

alarm

- skapa 89
- stoppar 89

AllShare 83

anslutningar

- Bluetooth 80
- DLNA 83
- PC 86
- WLAN 82

batteri

- installera 9
- laddning 11

Bluetooth

- aktivering 80
- skicka data 81
- söka och para ihop med

enheter 81

ta emot data 81

Datoranslutningar

- masslagring 86
- Samsung Kies 86

DLNA

se AllShare

enhet

- anpassa 26
- genvägspanel 23
- indikatorikoner 19
- inställningar 94
- knappar 18
- layout 17
- slå på eller av 17

e-post

- skickar 42
- ställa in konton 42
- visa 43

fast uppringsläge för nummer 37

filhanteraren 90

flygplansläge 17

FM-radio

- lyssna på 59
- spara kanaler 60

foton

- lagra scenen 48
- ta bilder 46
- ta en leendebild 48
- ta en serie bilder 49

- ta panoramabilder 49
- visa 54
- galleri**
 - filformat 54
 - spela upp videor 55
 - visa bilder 54
- Google Mail** 40
- Google Maps** 72
- Google Search** 76
- Google Talk** 44
- inställningar**
 - åtkomst 102
 - datum och tid 102
 - display 97
 - konton och synkningar 99
 - ljud 96
 - om telefonen 103
 - plats och text 100
- plats & säkerhet 97
- privat 99
- program 98
- röstindata och -utdata 101
- samtalsinställningar 95
- SD-kort & telefonminne 99
- trådlöst & nätverk 94
- internet**
 - se webbläsare
- kalender**
 - skapa händelser 66
 - visa händelser 66
- kalkylator** 90
- kamera**
 - anpassa kameran 50
 - anpassa videokameran 53
 - lagra videor 51
 - ta bilder 46
- kontakter**
 - importera 65
 - kopiera 64
 - skapa 62
 - söka 63
 - ställa in snabbuppringning 63
- latitud** 74
- ljusstyrka, display** 27
- meddelanden**
 - öppna röstmeddelande 40
 - skicka e-post 42
 - skicka multimedia 39
 - skicka text 39
 - ställa in e-postkonton 42
- memon**
 - skapa 67
 - visa 68
- menyskärm**
 - öppna 24
 - organisera program 25

minneskort

- formatera 15
- sätta i 13
- ta bort 15

multimediameddelanden

- skickar 39
- visa 40

musikspelare

- lägga till filer 56
- skapa spellistor 57
- spela musik 56

nedladdningar

- filer 33
- program 32

nyheter och väder 77

packa upp 9

pekskärm

- använda 20
- låsa 22

PIN-lås 29

röskommando 93

röstinspelare

- spela 68
- spela in 68

röstmeddelande 40

Samsung Apps 78

Samsung Kies 86

samtal

- använda alternativ vid
röstsamtal 36
- använda headset 36
- avvisa 36
- besvara 35
- internationella nummer 36
- ringa 35
- väntar 38
- vidarekoppling 37
- visa missade 37

samtalslogg 38

samtal väntar 38

SIM-kort

- installera 9
- låsa 29

social hub 45

språk 100

synkronisering

- med webbkonton 34

telefonbok

- skapa ett visitkort 63
- skapa grupper 64
- skapa kontakter 62
- söka kontakter 63

textinmatning 29

textmeddelanden

- skickar 39
- visa 40

- textmemon 67
- ThinkFree Office 92
- tid och datum, inställning 26
- tyst läge 26
- uppgiftshanterare 91
- USIM-kort
 - installera 9
 - låsa 29
- vidarekoppling av samtal 37
- videor
 - spela 55
 - ta bilder 51
- videospelare 55
- viloskärm
 - lägga till alternativ 22
 - lägga till paneler 24
- VPN-anlutningar
 - ansluta till 88
 - skapa 87
- webbläsare
 - hantera webbsidor 69
 - lägga till bokmärken 71
- WLAN
 - aktivering 82
 - söka och ansluta till nätverk 82
- YouTube
 - överföra videoklipp 77
 - titta på videoklipp 76

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-, WCDMA- och Wi-Fi –mobiltelefon : GT-S5830

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

C E 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.12.09

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.